

Instruktioner för Tobii 5 och Eyeharp

Steg 1.

För att kunna spela musik med ögonen behövs hårdvara och mjukvara.

Hårdvaran är någon form av list som oftast fästs nedanför skärmen, den läser av dina pupiller och dina ögon och är sedan muspekaren i din dator eller i de program som du använder. Mjukvaran kallas programmet som du använder i datorn.

Ögonstyrningen Tobii 5 är framtagen för gaming och fungerar ihop med musikprogrammet Eyeharp.




För att kunna använda ögonstyrningen behöver du programmet Tobii experience (Det fungerar enbart på en PC och behöver laddas ner. Oftast öppnar sig Tobii experience automatiskt när du pluggar in ögonstyrningen i datorns USB-port, annars får du söka och ladda ner).

Steg 2.



Första gången:

Är det första gången du använder Tobii 5 behöver du ställa in din skärm. Du hittar inställningarna i kugghjulet högst upp på höger sida. Välj sedan "Ställ in skärm" och följ anvisningarna.

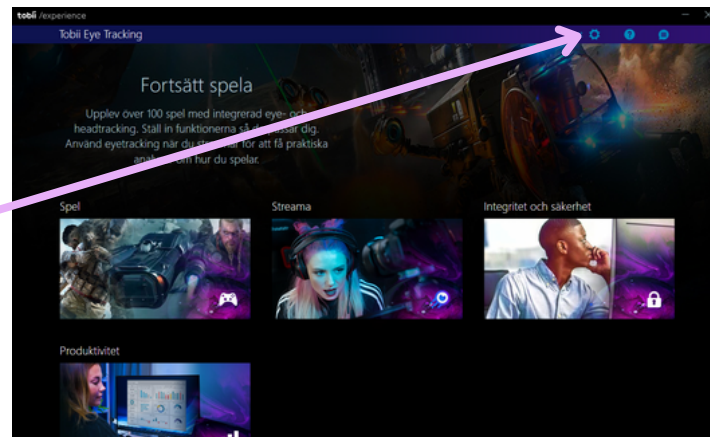

Ny användare:


Är du en ny användare behöver du "Skapa en ny profil". Följ instruktionerna på skärmen. Har du redan en profil kan du välja att "Förbättra kalibreringen" (om du tycker det fungerar dåligt).

Gästprofil:

Varje användare måste ha en unik profil. Vid exempelvis en mäsas eller prova på, så använd i första hand en gästprofil. Tryck på **ctrl+skift+F10** (ctrl+skift+fn+F10) för en tillfällig gästprofil. Då kommer gästprofilen att kalibrera direkt utan att en personlig profil blir berörd.

Kalibrering

Kalibrering av ögonstyrning betyder att datorn lär sig hur dina ögon rör sig. Följ instruktionerna genom att titta på några prickar tills de exploderar. Programmet säger till när kalibreringen har lyckats.

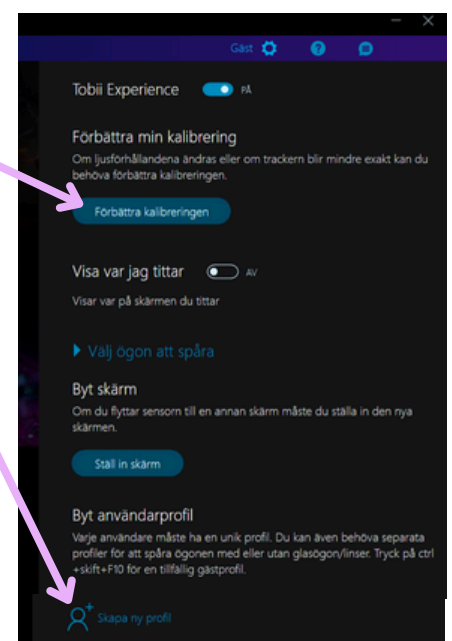


Instruktioner för Tobii 5 och Eyeharp

Steg 3.

Tobii 5 fungerar tillsammans med en mjukvara som heter Eyeharp. Det går inte att styra hela datorn med Tobii 5.

Öppna musikprogrammet Eyeharp. Nere i höger hörn finns en liten ruta, de vita prickarna symboliserar dina ögon och ska vara i mitten av denna lilla ruta.

Använder du en annan ögonstyrning än Tobii 5 får du ett felmeddelande i denna ruta. Ögonstyrningen fungerar även om Eyeharp inte känner igen ögonen.

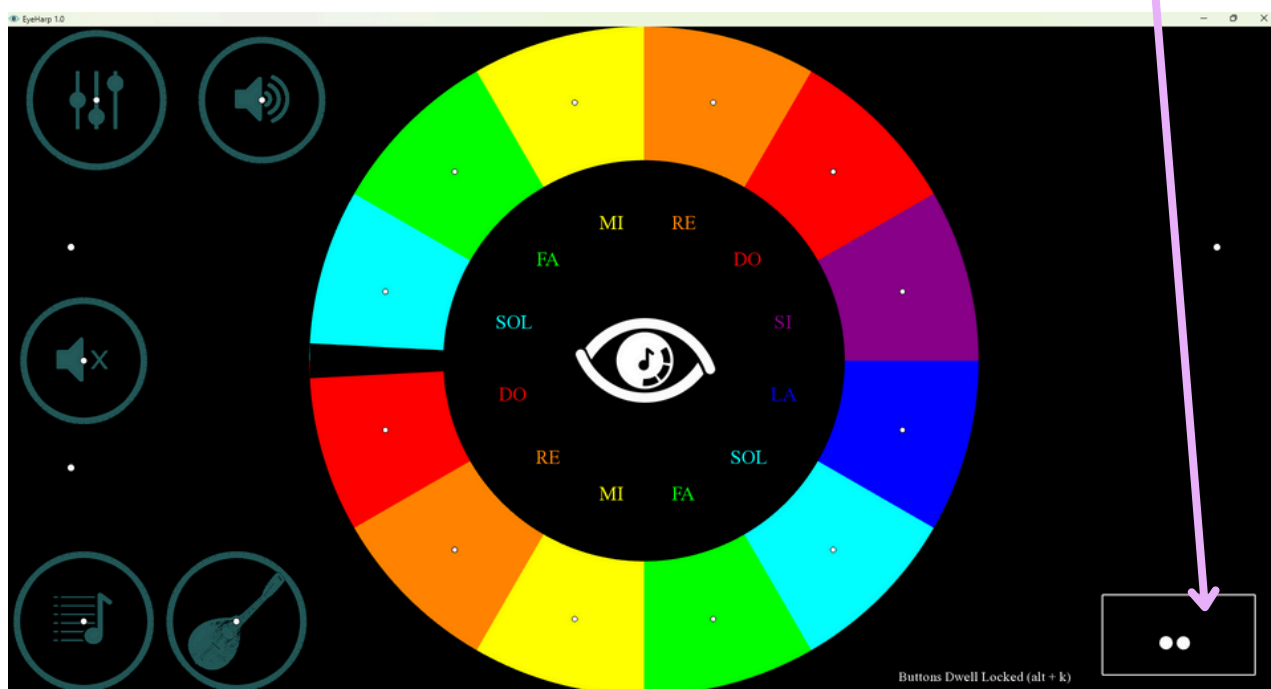

Vill du byta instrument gör du det längst ner på vänster sida.

Steg 4.

Är det första gången du testar kan det vara svårt att läsa allt innan ögonen hinner klicka/välja åt dig. Se därför till att kommandot **alt+k** är aktiverat. Då fungerar enbart ögonstyrningen till det färgglada kugghjulet och inte till inställningarna.

Steg 5.

Nu kan du spela musik genom att titta på de färgglada blocken.

